

montageanleitung

edelstahl-schiebetuerbeschlag mit flachem tragstab astec b.700

06.07.2015

schritt 1 ueberzeugen Sie sich davon, dass saemtliche teile fuer die montage geliefert und vorhanden sind. pruefen Sie, ob im tuerbereich sockelleisten, lichtscharter, tuerfutter oder dergleichen vorspringen. das tuerblatt muss frei verschiebbar sein. als werkzeug benoetigen Sie neben einer bohrmaschine nur kreuzschlitz-schraubendreher, inbusschluessel groesse 3 und 5 mm sowie den mitgelieferten abgekroepften sondergabelschluessel sw 13.

schritt 2 wandbefestigung des tragstabes

den tragstab auf dem untergrund ausrichten und die bohrungen anzeichnen. das tuerblatt sollte am boden ca. 5 - 8 mm distanz haben. die zugschrauben nur soweit in die duebel eindrehen, dass sich die ausfraesungen im tragstab leicht ueber die zylindrischen aufnahmescheiben der zugschrauben einhaengen lassen. die links und rechts der zugschraubenposition angeordneten wanddistanzen sollen in dieser montagephase die wand noch nicht beruehren. bei verschiebbarem feststeller pruefen, ob dieser auch nach der montage noch aufgeschoben werden kann. ggf. bei der montage des tragstabes gleich mit aufschieben und in position bringen. nach dem einhaengen des tragstabes die zugschrauben mit dem mitgelieferten, abgekroepften sondergabelschluessel sw13 soweit anziehen, dass sich die distanzbolzen fest an die wand anlegen.

vor dem endgueltigen festziehen die horizontale lage des tragstabes fein justieren.

schritt 2 befestigung des tragstabes bei ganzglasanlagen

setzen Sie zunaechst die schrauben-schutzbuchsen in die glasbohrungen ein und fuehren Sie dann die zugschrauben mit den metrischen gewinden von der tragstabseite aus in diese schutzbuchsen ein. achten Sie darauf, dass der bund der schutzbuchsen auf der tragstabseite liegt. sichern Sie die zugschrauben nun von der rueckseite des glases aus mit den edelstahl-gegenscheiben. achten Sie darauf dass die pvc-schutzscheiben eingelegt sind.

die zugschrauben nur soweit eindrehen, dass sich die ausfraesungen im tragstab leicht ueber die zylindrisch angedrehten aufnahmescheiben der zugschrauben einhaengen lassen. die links und rechts der zugschraubenposition angeordneten wanddistanzen sollen in dieser montagephase das glas noch nicht beruehren. bei verschiebbarem feststeller pruefen ob dieser auch nach der montage des tragstabes noch aufgeschoben werden kann. ggf. vor der montage des tragstabes gleich aufschieben und in position bringen. nach dem einhaengen des tragstabes die zugschrauben mit dem mitgelieferten, abgekroepften sondergabelschluessel sw13 soweit anziehen, dass sich die wanddistanzen fest an das glas anlegen. achten Sie darauf, dass die pvc-schutzscheiben eingelegt sind.

vor dem endgueltigen festziehen die horizontale lage des tragstabes fein justieren.

montageanleitung

edelstahl-schiebetuerbeschlag mit flachem tragstab astec b.700



06.07.2015

- schritt 3** lauffrollen im tuerblatt befestigen. bei glastuerblaettern unbedingt pvc-scheiben bzw. pvc-huelsen zwischen metall und glas legen. achtung: die sichtbare abdeckscheibe auf der tuerblattvorderseite hat nur eine dekorative funktion. die klemmung des tuerblattes wird ueber die zentrale senkschraube der lauffrolle und ueber die klemmscheibe mit aussengewinde realisiert.
- schritt 4** tuere mit den lauffrollen auf die tragschiene setzen.
- schritt 5** aushebesicherungen (2. lauffrolle) montieren und gut sichern.
- schritt 6** verstellbare klemmfeststeller montieren und so einstellen, dass der tuerueberstand im geschlossenen zustand symmetrisch zur lichten durchgangsoeffnung angeordnet ist. im geoeffneten zustand soll die zugaenglichkeit zur griffmuschel oder zur griffstange fuer das oeffnen und schliessen der tuere moeglich sein.
- schritt 7** vermeiden Sie bohrstaub, verwenden Sie absauggeraete. edelstahl-oberflaechen sind empfindlich. gehen Sie mit sorgfalt vor. reinigen Sie die oberflaechen im anschluss an die montagearbeiten mit edelstahl-pflegespray. beachten Sie die pflegehinweise.

montageanleitung

massbeispiel
astec b.700

06.07.2015

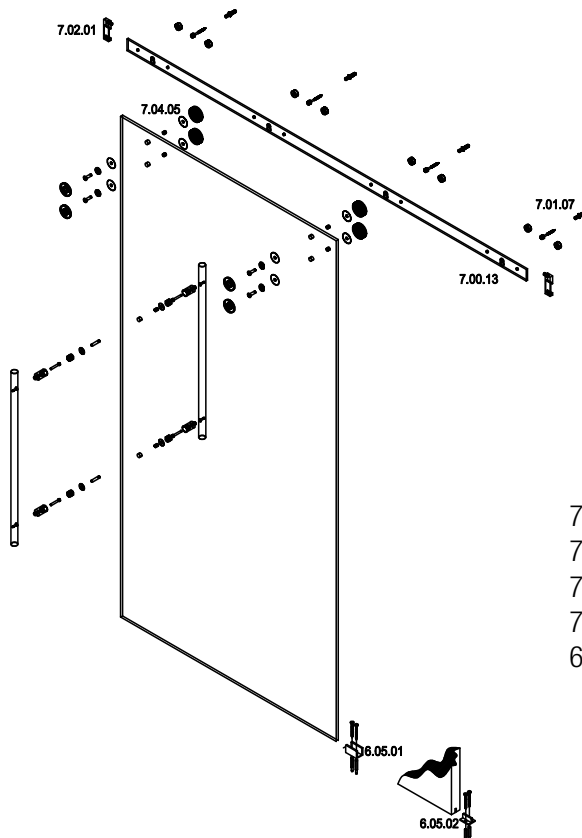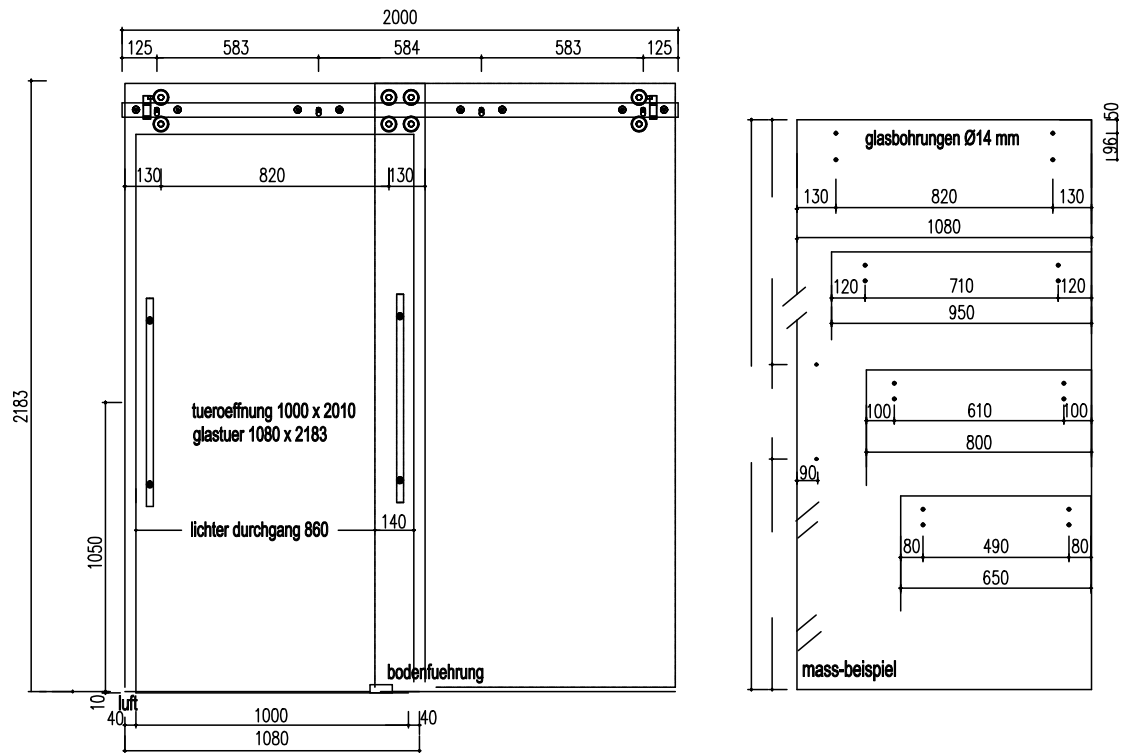

- 7.00.13 tragstab 700
- 7.01.07 wandanbindung
- 7.02.01 feststeller beidseitig (links + rechts)
- 7.04.05 laufrolle 700
- 6.05.01 bodenruehrung

pflege- und wartungshinweise

zu den edelstahl tuerbeschlaegen

06.07.2015

die tuerbeschlaege der gattung designbeschlag aus edelstahl sichtbar sind aus nichtrostendem edelstahl hergestellt. der massive edelstahl rostfrei der klasse V2A (werkstoff nr. 1.4301) wird praezise und hochwertig verarbeitet. ganz besonders aufwaendig werden die dekorativen oberflaechen durch schleifen und anschliessendes buersten gefertigt.

obwohl edelstahl rostfrei unter normalen atmosphaerischen bedingungen nicht korrodiert, ist eine laufende pflege zur erhaltung einer schoenen dekorativen oberflaeche ebenso unerlaesslich wie zur sicherung seiner hygienischen eigenschaften.

verwenden Sie zur regelmaessigen pflege ein handelsuebliches edelstahlspray. diese pflegesprays werden von verschiedenen herstellern ueber baumaerkte oder im einschlaegigen haushaltsfachhandel vertrieben.

tragen Sie die reinigungsfluessigkeit mit einem weichen tuch auf die edelstahl-oberflaechen auf und wischen Sie ablagerungen wie fett, verunreinigungen aus der luft, schweissrueckstaende etc. ab. polieren Sie mit einem trockenen tuch nach. so werden Sie ueber viele jahre freude an den schoenen edelstahl-tuerbeschlaegen haben. vermeiden Sie unbedingt kratzende, scheuernde reinigungsmittel bzw. reinigungswerkzeuge.

die kugellager der laufrollen sind grundsaeztlich abgedichtet und lebensdauer geschmiert. wischen Sie die polyamidrollen mit einem feuchten tuch ab. hier koennen staubablagerungen und sonstige luftverunreinigungen zu belaeagen fuehren. unruhiger lauf und ggf. blockieren der rollen sind die folge. bei den rollbeschlaegen sollten die bodenfuehrungen regelmaessig mit dem staubsauger gereinigt werden, um insbesondere grobe verunreinigungen zu entfernen. kleine steine oder sonstige feste schmutzpartikel werden von den laufraedern entweder zertruemmert oder in das weiche polyamid- oder holzmaterial der bodenschienen hineingedrueckt. beides fuehrt zu einem unruhigen lauf und zu stoerenden geraeuschen.

grundsaeztlich sollten bei geraeuschen oder unruhigem lauf auch der feste sitz der schrauben ueberprueft werden. verwenden Sie dazu grundsaeztlich neuwertiges werkzeug, damit die innenformen der schrauben nicht beschaedigt werden. auch diese sind ja dekoratives element der beschlaege. pruefen Sie von zeit zu zeit, ob die feststeller noch an der richtigen position sitzen und festen sitz haben. ebenso muss die bodenfuehrung auf festen sitz ueberprueft werden. pruefen Sie auch die aushebesicherung und sichern Sie die position.

Ihre edelstahl sichtbar-beschlaege danken Ihnen die pflegebehandlung durch lange lebensdauer, gute funktion und allseits schoenes und edles aussehen.