

schritt 1 ueberzeugen Sie sich davon, dass saemtliche teile fuer die montage geliefert und vorhanden sind. pruefen Sie ob im tuerbereich sockelleisten, lichtschafter, tuerfutter oder dergleichen vorspringen. das tuerblatt muss frei verschiebbar sein. als werkzeug benoetigen Sie neben einer bohrmaschine nur inbusschluessel groesse 1.5, 4 und 5 sowie den mitgelieferten sondergabelschluessel groesse 13.

schritt 2 wandbefestigung des tragstabes

zeichnen Sie als erstes die lage des tragstabes an der wand an. dabei ist neben der tuerblatthoehe auch die empfohlene bodenluft zwischen tuerblattunterkante und fussboden von 5-8mm zu beachten. fuer die seitliche position gilt: der tragstab ragt links und rechts symmetrisch ueber die jeweilige endposition des tuerblattes hinaus.

bohren Sie nun die befestigungsbohrungen fuer die zugschrauben der wandbefestigungen entsprechend den im tragstab vorgesehenen positionen ab und drehen Sie die zugschrauben in die mitgelieferten duebel soweit ein, dass sich der tragstab leicht ueber die zylindrisch angedrehten aufnahmescheiben der zugschrauben setzen laesst. die links und rechts der zugschraubenposition in den tragstab eingesetzten distanzscheiben duerfen in dieser montagephase die wand noch nicht beruehren.

drehen Sie nun mit dem mitgelieferten, abgekroepften gabelschluessel sw 13 die zugschrauben ein bis sich die distanzscheiben fest an die wand anlegen. achten Sie vor dem festziehen auf die horizontale justierung des tragstabes.

schritt 2 befestigung des tragstabes bei ganzglasanlagen

setzen Sie zunaechst die schrauben-schutzbuchsen in die glasbohrungen ein und fuehren Sie die zugschrauben von der tragstabseite in diese buchsen ein. achten Sie darauf, dass der bund der schutzbuchsen auf der tragstabseite liegt. von der rueckseite des glases aus werden die zugschrauben mit der edelstahl-gegenscheibe gesichert. achten Sie darauf, dass die pvc-schutzscheiben zwischen gegenscheibe und glas eingelegt sind. die zugschrauben nur soweit eindrehen, dass sich der tragstab mit den aufnahmefraesungen leicht ueber die zylindrisch angedrehten aufnahmescheiben der zugschrauben setzen laesst.

die links und rechts der zugschraubenposition in den tragstab eingesetzten distanzscheiben aus kunststoff duerfen in dieser montagephase das glas noch nicht beruehren.

drehen Sie nun mit dem mitgelieferten, abgekroepften gabelschluessel sw 13 die zugschrauben ein bis sich die distanzscheiben fest an das glas anlegen. achten Sie vor dem festziehen auf die horizontale justierung des tragstabes.

montageanleitung

edelstahl-schiebetuerbeschlag mit transparenten laufrollen astec b.900

06.07.2015

schritt 3 laufwagen an das tuerblatt montieren. achten Sie bei glastuerblaettern darauf, dass die pvc schutzscheiben und pvc schraubenschutz-huelsen eingebaut sind.

schritt 4 das tuerblatt mit den montierten laufwagen kann in der regel von einem ende her auf den tragstab geschoben werden. in diesen faellen koennen die aushebesicherungen fest an den laufwagen montiert bleiben.

bei anlagen "von wand zu wand" muss das tuerblatt mit den laufwagen von vorne auf den tragstab eingehaengt werden. hier muss die aushebesicherung vor dem einhaengen ausgebaut werden.

inbusschraube (groesse 1.5) auf der unterseite der aushebesicherung komplett loesen und seitlich abziehen.

nach dem einhaengen des tuerblattes aushebesicherung sofort wieder montieren.

schritt 5 die senkrechte lage des tuerblattes mit der wasserwaage kontrollieren und das tuerblatt unten in die bodenfuehrung schieben und positionieren. achtung: das tuerblatt darf weder im geschlossenen noch im geoeffneten zustand aus der bodenfuehrung herausfahren. bodenfuehrung abbohren und festschrauben.


schritt 6 die feststeller auf beiden seiten im tragstab positionieren und so justieren, dass die tuerueberstaende ueber der lichten oeffnung symmetrisch im geschlossenen und im geoeffneten zustand aufgeteilt sind.

schritt 7 vermeiden Sie bohrstaub, verwenden Sie absauggeraete. die geschliffenen edelstahloberflaechen sind empfindlich. gehen Sie mit sorgfalt vor. reinigen Sie die oberflaechen im anschluss an die montagearbeiten mit edelstahlspray. beachten Sie die mitgelieferten pflegehinweise.

montageanleitung

montagebeispiel
astec b.900

06.07.2015

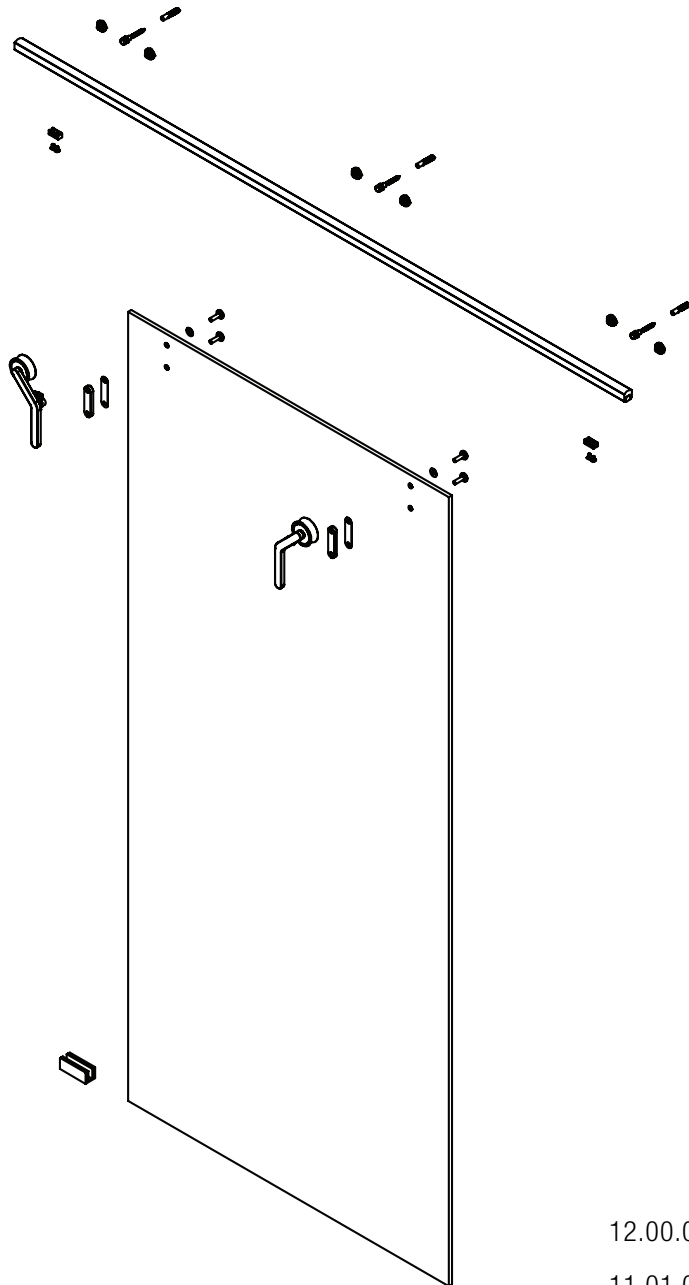

- 12.00.01 tragstab b.900
- 11.01.02 wandanbindung.800/b.900
- 12.02.01 feststeller b.900
- 12.03.01 laufwagen b.900 rechts
- 12.03.02 laufwagen b.900 links
- 06.05.01 bodenfuehrung

pflege- und wartungshinweise

zu den astec edelstahl tuerbeschlaegen

06.07.2015

die tuerbeschlaege der gattung designbeschlag aus edelstahl sichtbar sind aus nichtrostendem edelstahl hergestellt. der massive edelstahl rostfrei der klasse V2A (werkstoff nr. 1.4301) wird praezise und hochwertig verarbeitet. ganz besonders aufwaendig werden die dekorativen oberflaechen durch schleifen und anschliessendes buersten gefertigt.

obwohl edelstahl rostfrei unter normalen atmosphaerischen bedingungen nicht korrodiert, ist eine laufende pflege zur erhaltung einer schoenen dekorativen oberflaeche ebenso unerlaesslich wie zur sicherung seiner hygienischen eigenschaften.

verwenden Sie zur regelmaessigen pflege ein handelsuebliches edelstahlspray. diese pflegesprays werden von verschiedenen herstellern ueber baumaerkte oder im einschlaegigen haushaltsfachhandel vertrieben.

tragen Sie die reinigungsfluessigkeit mit einem weichen tuch auf die edelstahl-oberflaechen auf und wischen Sie ablagerungen wie fett, verunreinigungen aus der luft, schweissrueckstaende etc. ab. polieren Sie mit einem trockenen tuch nach. so werden Sie ueber viele jahre freude an den schoenen edelstahl-tuerbeschlaegen haben. vermeiden Sie unbedingt kratzende, scheuernde reinigungsmittel bzw. reinigungswerkzeuge.

die kugellager der lauffrollen bei den schiebetuerbeschlaegen sind grundsatzlich abgedichtet und lebensdauer geschmiert. wischen Sie die polyamidrollen mit einem feuchten tuch ab. hier koennen staubablagerungen und sonstige luftverunreinigungen zu belaeagen fuehren. unruhiger lauf und ggf. blockieren der rollen sind die folge. bei den rollbeschlaegen sollten die bodenfuehrungen regelmaessig mit dem staubsauger gereinigt werden, um insbesondere grobe verunreinigungen zu entfernen. kleine steine oder sonstige feste schmutzpartikel werden von den lauffraedern entweder zertruemert oder in das weiche polyamid- oder holzmaterial der bodenschienen hineingedrueckt. beides fuehrt zu einem unruhigen lauf und zu stoerenden geraeuschen.

die bodenlager der drehtuerbeschlaege sind wartungsfrei ausgefuehrt. achten Sie hier darauf, dass beim reinigen der glaeser fettloesende reinigungsfluessigkeit nicht von oben in die bodenlager gelangt.

grundsatzlich sollten bei geraeuschen oder unruhigem lauf auch der feste sitz der schrauben ueberprueft werden. verwenden Sie dazu grundsatzlich neuwertiges werkzeug, damit die innenformen der schrauben nicht beschaedigt werden. auch diese sind ja dekoratives element der beschlaege. pruefen Sie von zeit zu zeit, ob die feststeller noch an der richtigen position sitzen und festen sitz haben. ebenso muss die bodenfuehrung auf festen sitz ueberprueft werden. pruefen Sie auch die aushebesicherung und sichern Sie die position.

Ihre edelstahl sichtbar-beschlaege danken Ihnen die pflegebehandlung durch lange lebensdauer, gute funktion und allseits schoenes und edles aussehen.