


montageset glastuere | wandbefestigung

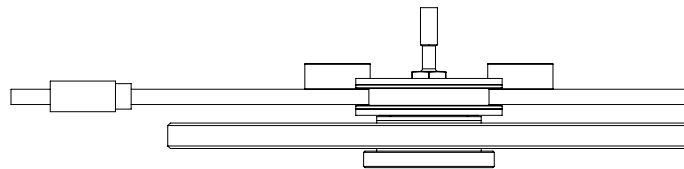

art.nr. 7.90.01

b.700 set 1 fuer tuerbreiten von 900 bis 950 mm

art.nr. 7.90.02




b.700 set 2 fuer tuerbreiten von 950 bis 1000 mm

art.nr. 7.90.03

b.700 set 3 fuer tuerbreiten von 1000 bis 1050 mm

art.nr. 7.90.04

b.700 set 4 fuer tuerbreiten von 1050 bis 1100 mm

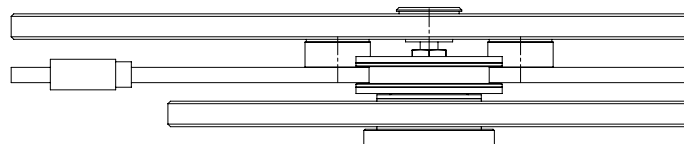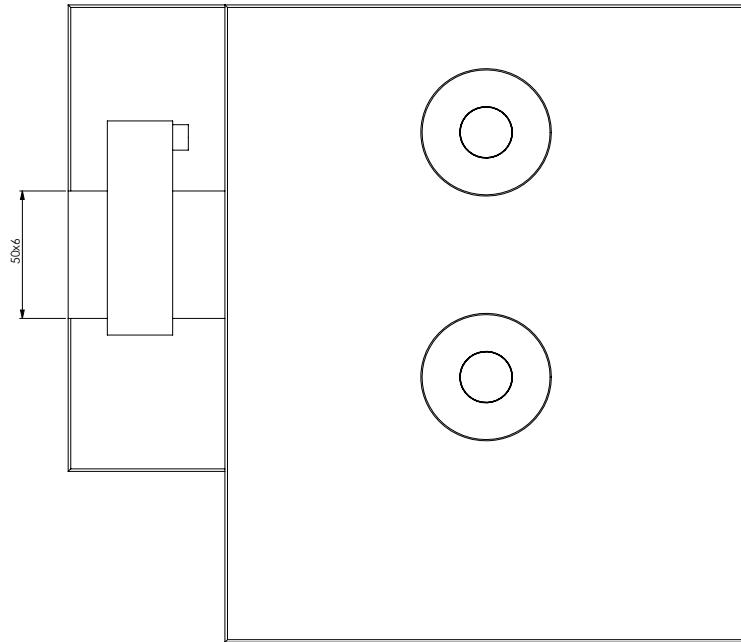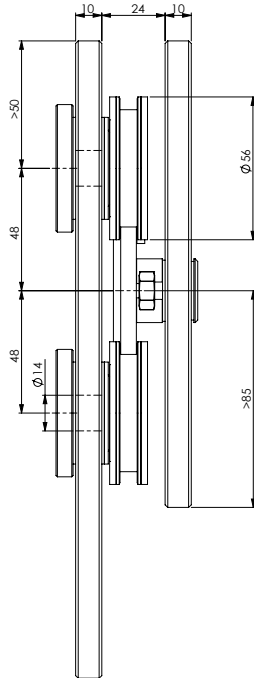

montageset glastuere | glasbeestigung

art.nr. 7.92.01

b.700 set 1 fuer tuerbreiten von 900 bis 950 mm

art.nr. 7.92.02


b.700 set 2 fuer tuerbreiten von 950 bis 1000 mm

art.nr. 7.92.03


b.700 set 3 fuer tuerbreiten von 1000 bis 1050 mm

art.nr. 7.92.04

b.700 set 4 fuer tuerbreiten von 1050 bis 1100 mm

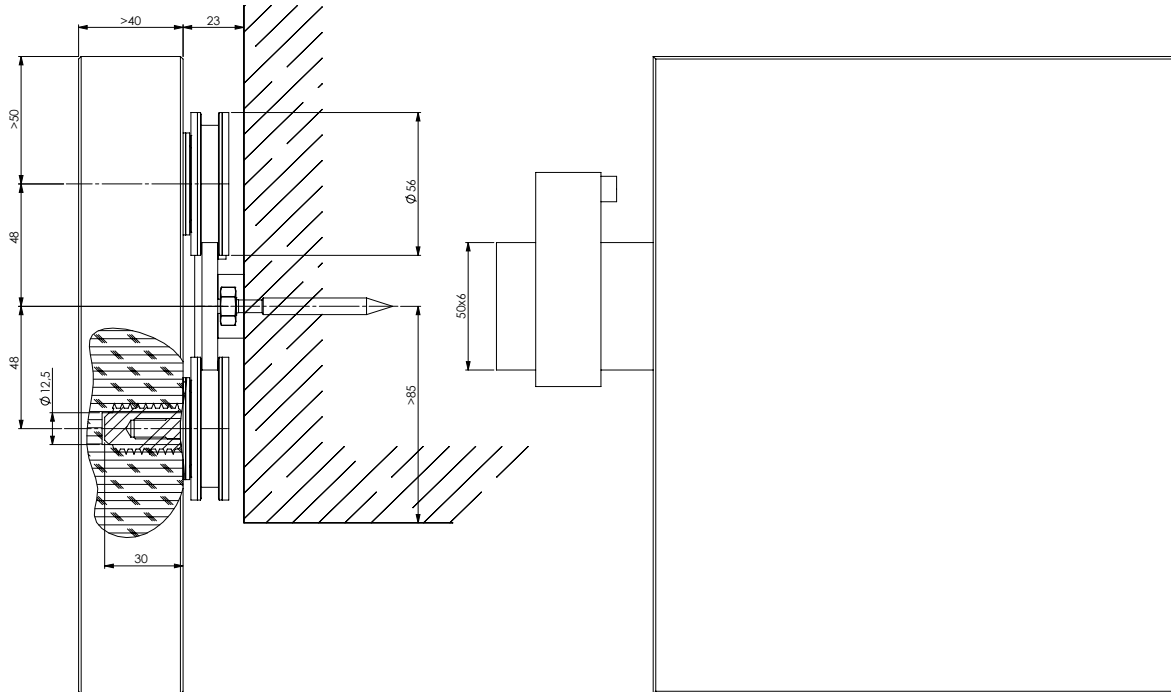

montageset holztuere | wandbefestigung

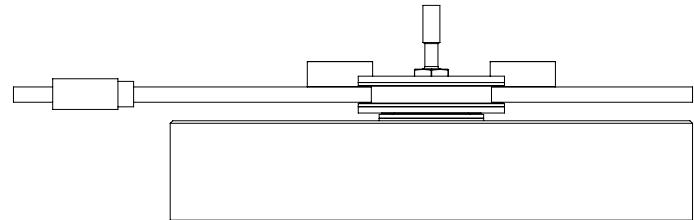

art.nr. 7.91.01

b.700 set 1 fuer tuerbreiten von 900 bis 950 mm

art.nr. 7.91.02


b.700 set 2 fuer tuerbreiten von 950 bis 1000 mm

art.nr. 7.91.03

b.700 set 3 fuer tuerbreiten von 1000 bis 1050 mm


art.nr. 7.91.04

b.700 set 4 fuer tuerbreiten von 1050 bis 1100 mm

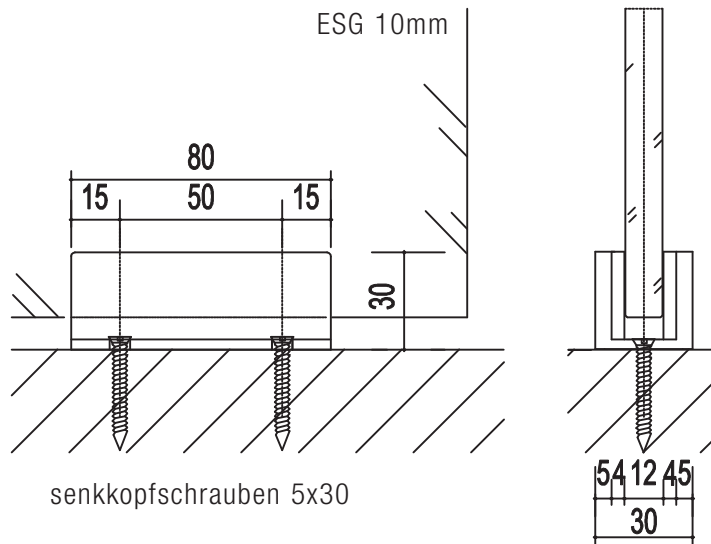

art.nr. 6.05.01

bodenfuehrung fuer glastueren 80 mm

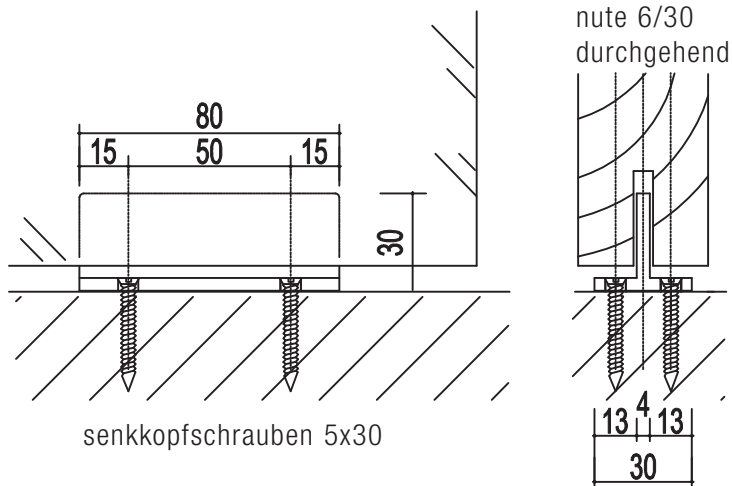

art.nr. 6.05.02

bodenfuehrung fuer holztueren