

b.700


anwendungsbeispiel

wandmontage

technische zeichnungen

edelstahl-schiebetuerbeschlag mit flachem tragstab
astec b.700


14.09.2015

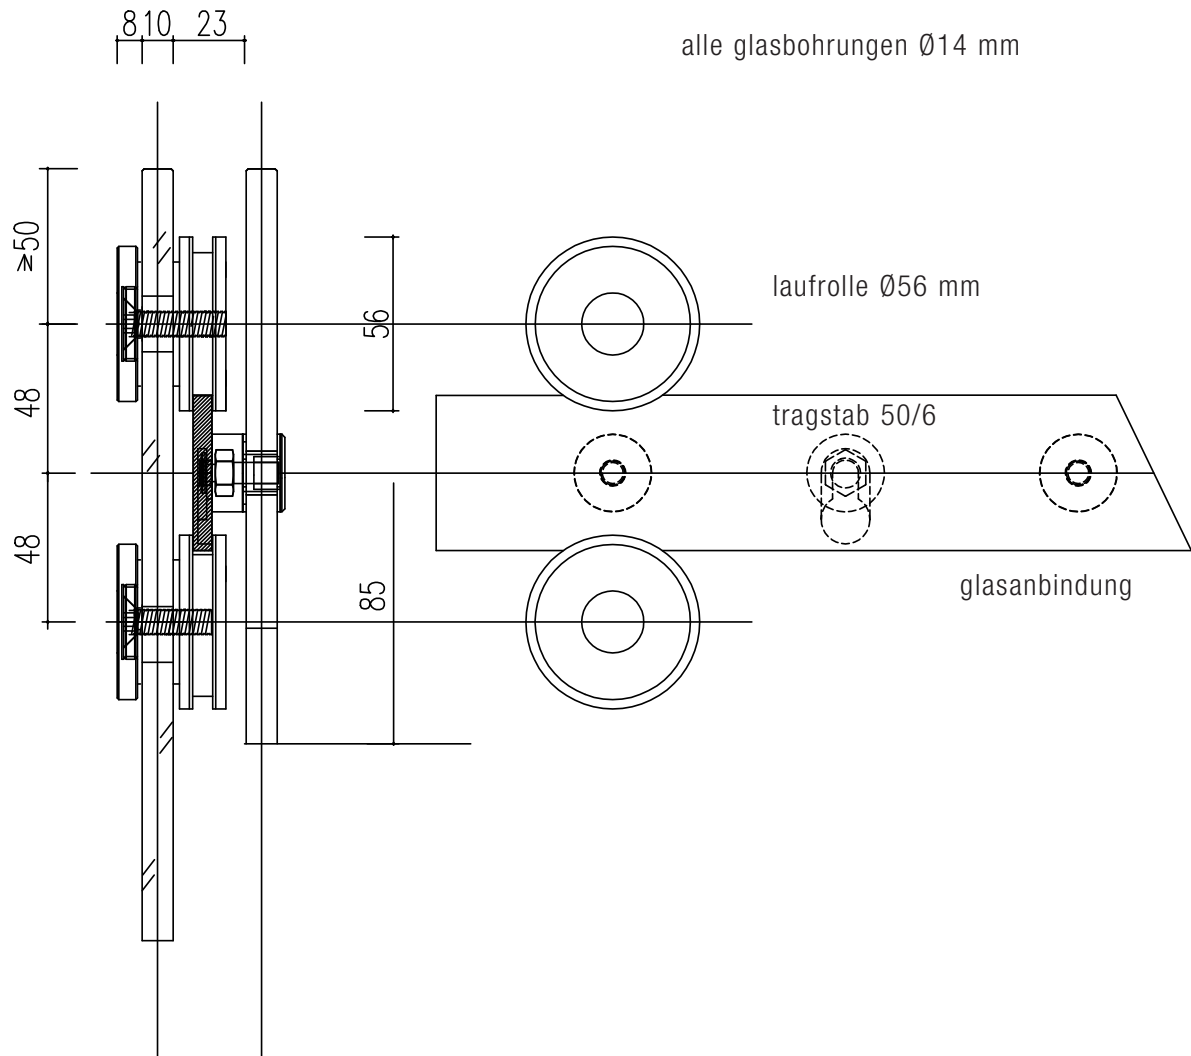

b.700


anwendungsbeispiel

glasmontage

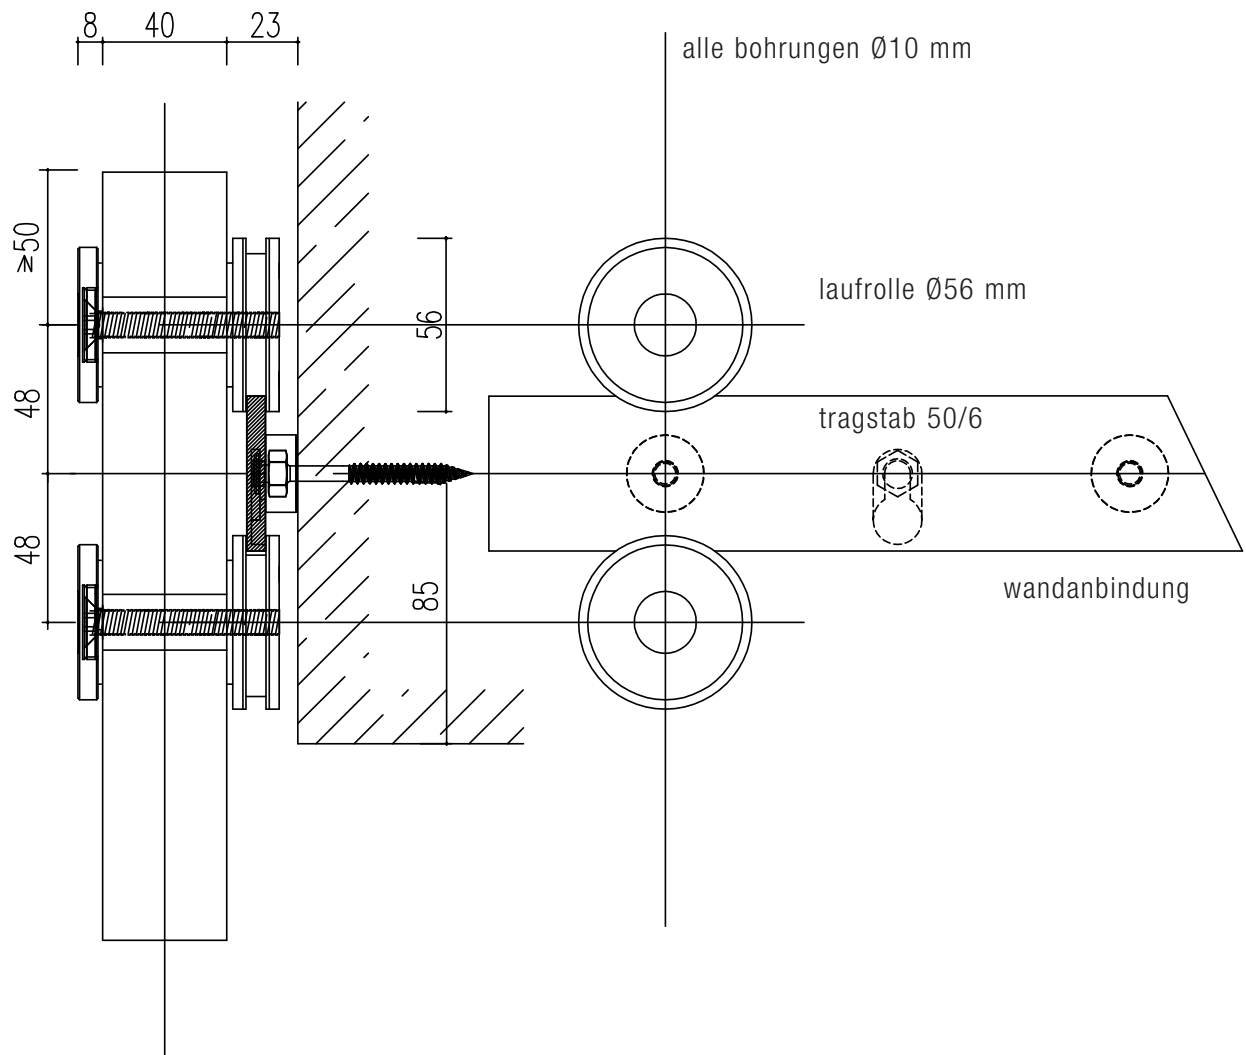


b.700

anwendungsbeispiel
wandmontage holztuere

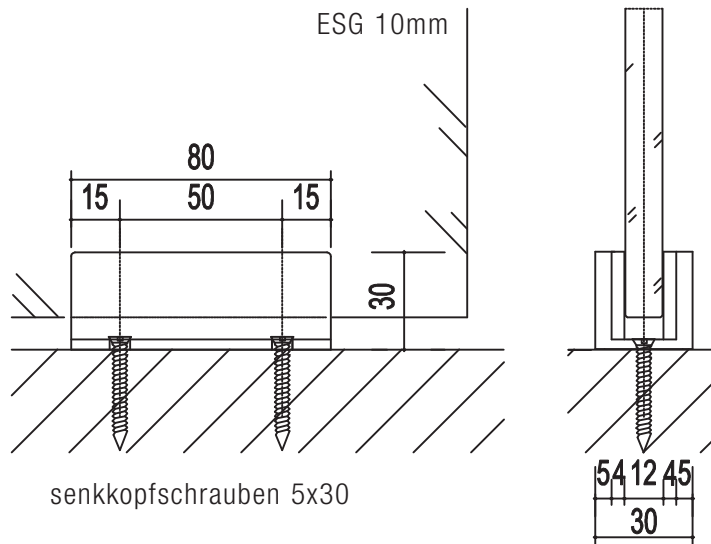

art.nr. 6.05.01

bodenfuehrung fuer glastueren 80 mm

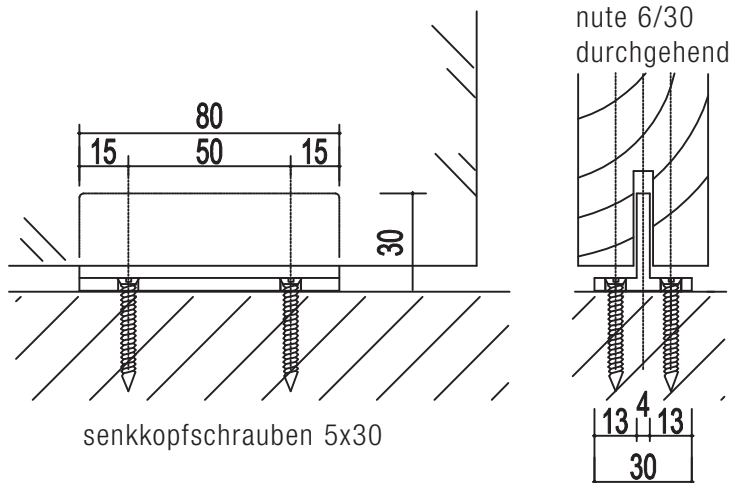

art.nr. 6.05.02

bodenfuehrung fuer holztueren